



# COSIMA: W3-Videos in 6 Schritten


1.) Cosima Menü – Parameter - Alles zurücksetzen für Videos.

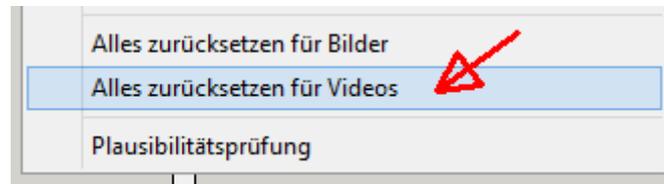


2.) Cosima Menü – Parameter - AviSynth Scriptgenerator starten.

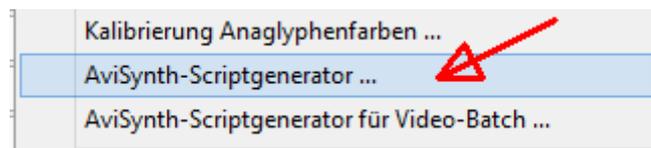

3.) Erst Kameratyp, dann Videodatei wählen, dann Schliessen.

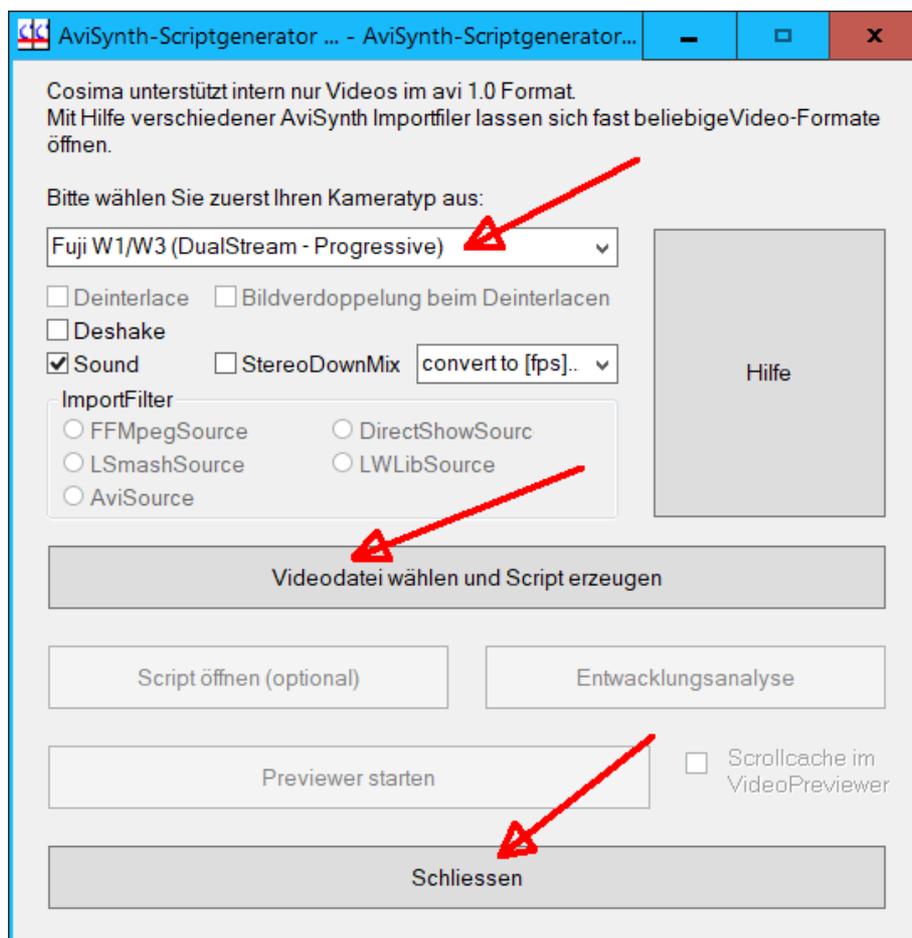


4.) Menü Parameter - Reiter Video 1: AviOutput = 6, AviCodec = X264, dann OK

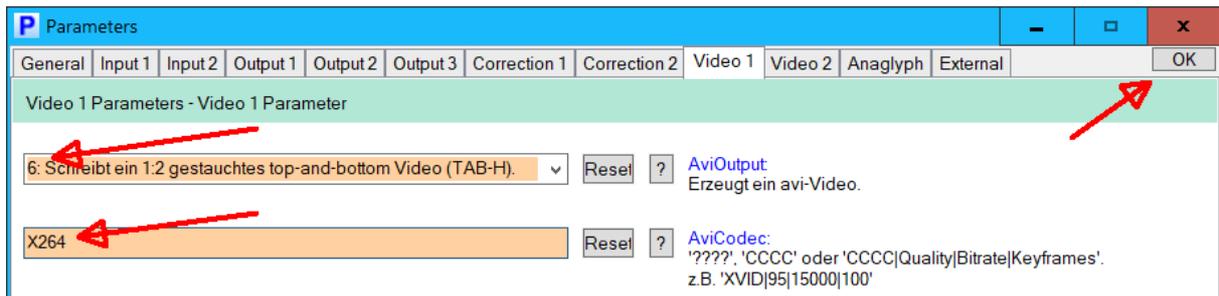

5.) Jetzt wollen wir noch den X264-Codec konfigurieren (nur einmal notwendig):

- Windows - Start - Configure x264vfw:
- Zero Latency Haken
- ABR
- 10000 kbit/s, damit kommen auch langsamere Fernseher zurecht
- --frame-packing 4: damit der Fernseher auch gleich richtig startet!

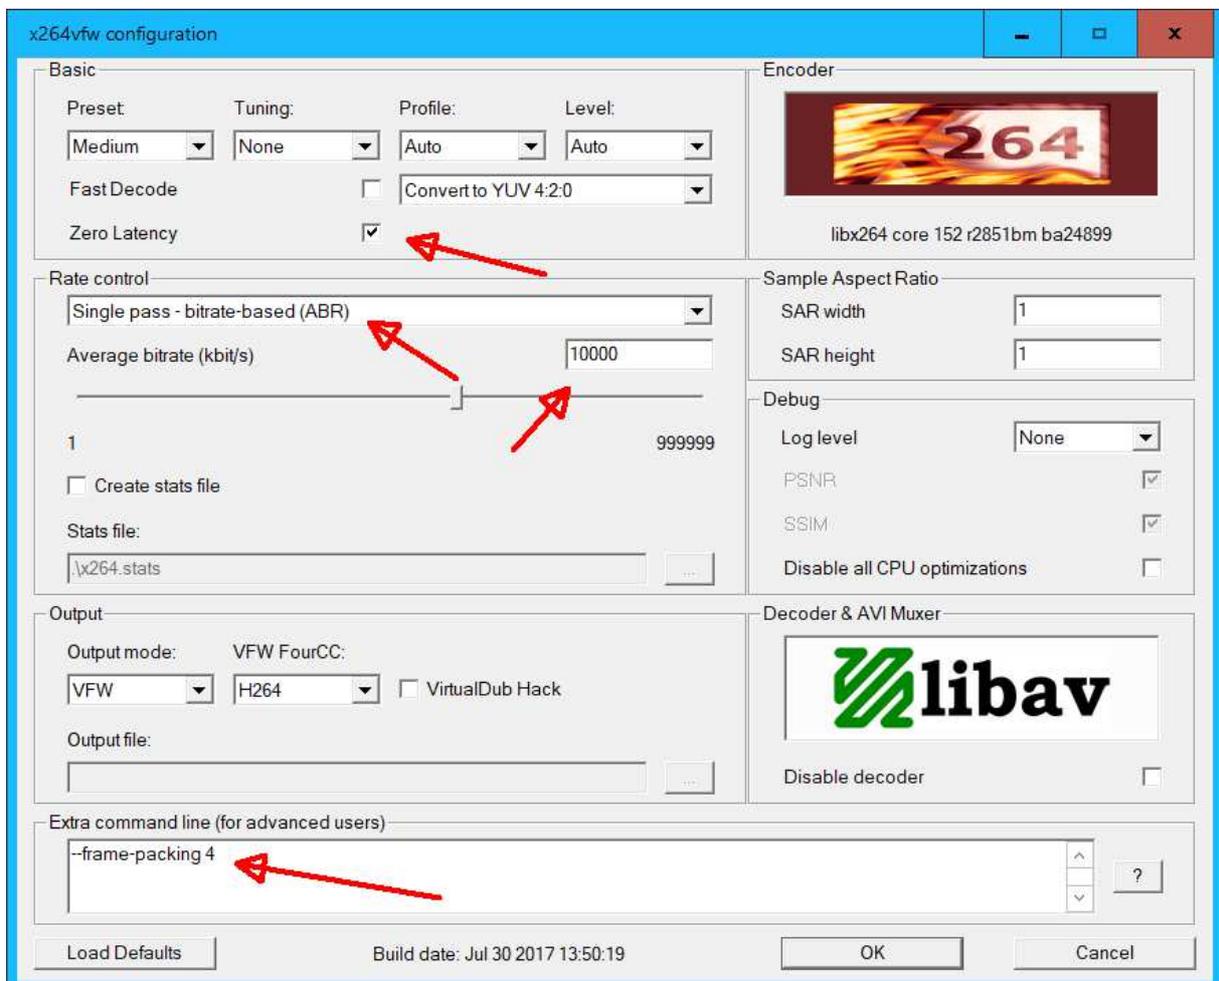

6.) Cosima starten:



Und dann wünsche ich noch viel Erfolg!